


MicroSaver® Combination Notebook Lock Câble de sécurité pour ordinateur portable Notebookschloss Notebook Kabelslot Lucchetto per notebook Cable de seguridad para ordenador portátil



Instruction Guide / Mode d'emploi Bedienungsanleitung / Handleiding Manuale di istruzioni / Manual de instrucciones

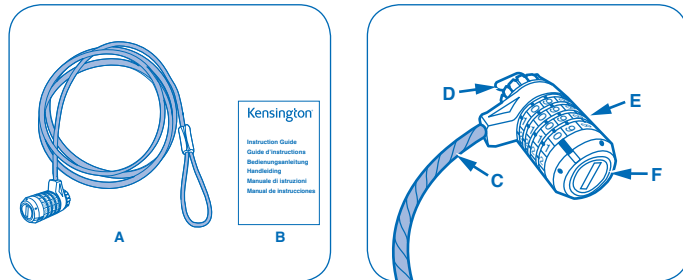

901-1891-00

English


Contents	A MicroSaver Combination Notebook Lock
	B Instruction Guide
Components	C Cable
	D T-Bar
	E Combination Wheels
	F Face Plate

Français

Contenu	A Câble de sécurité MicroSaver Combination
	B Mode d'emploi
Caractéristiques	C Câble
	D Verrou breveté en forme de T
	E Combinaison à 4 chiffres
	F Plaque frontale

Deutsch

Inhalt	A MicroSaver Zahlen-Kombinations-Notebookschloss
	B Bedienungsanleitung
Komponenten	C Kabel
	D T-Kupplung
	E Kombinationsräder
	F Frontplatte

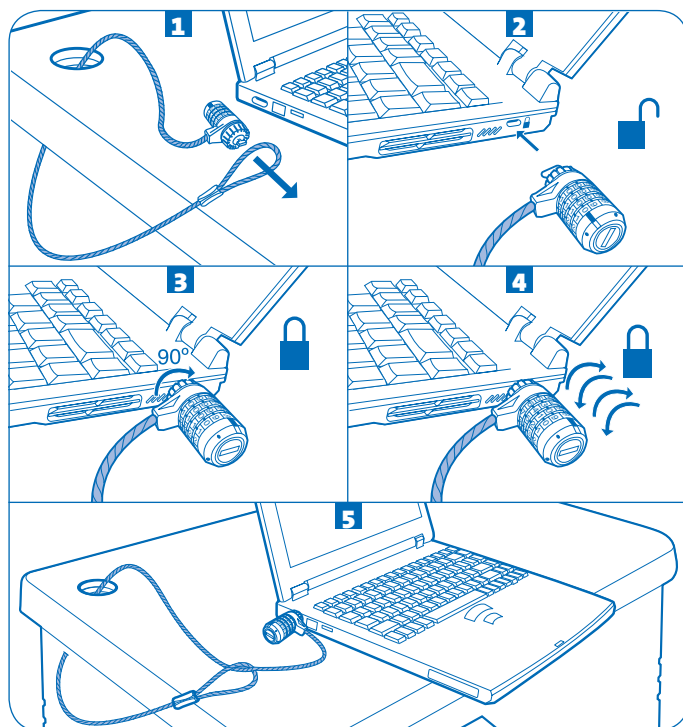

English

Congratulations




With the MicroSaver Combination Notebook Lock, securing your notebook computer is as easy as locking your bicycle. Simply connect the lock and set the combination to help protect your computer from theft. In addition to notebook computers, the Combination Notebook Lock works with any device that contains a Kensington security slot.

Securing Your Notebook Computer or Other Device

1. Wrap the cable (C) around an immovable object such as a desk leg and pull the lock through the loop.
2. Enter your personalized combination code (see below).
3. Line up the T-bar (D) on the lock with the Kensington security slot on your computer or other device.
4. Insert the lock into the Kensington security slot on your computer or device.
5. Rotate the lock body 90 degrees clockwise.
6. Scramble the combination wheels.
7. That's it! Your notebook or device is now securely locked with the MicroSaver Combination Notebook Lock.

Creating Your Personalized Combination Code

1. Your combination lock comes with a preset factory code of 0000. Before creating your personalized combination code, make sure the combination wheels (E) are set to 0000. If they are not, use the Quick Set easy alignment feature to align the wheels to 0000.
2. Go to **Reset** mode: Use a coin to turn the groove on the face plate (F) at the end of the lock 90 degrees until the red dot is showing.
3. Set the combination wheels (E) to your new, personalized combination. Use a code that is easy for you to remember.
4. Return to **Use** mode by turning the face plate (F) back in place.
5. Register your lock and code online at www.kensington.com.

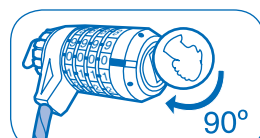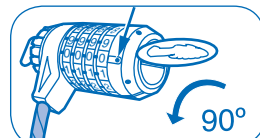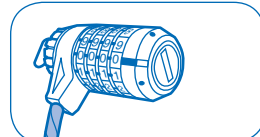

Contacting Kensington

Troubleshooting information and answers to frequently asked questions are available 24 hours a day on the Kensington website at www.kensington.com.

Limited Lifetime Warranty

Kensington Technology Group, a division of ACCO Brands, Inc. (Kensington), warrants this product against defects in material and workmanship for the life of the product, as follows:

Kensington will supply, at its option, comparable new and rebuilt replacements for defective parts and will pay the labor charges to repair the product found to be defective. Should Kensington be unable to replace or repair the product, Kensington will reimburse you for your original purchase price providing you can submit the dated bill of sale as evidence of the original purchase price along with the defective product.

To obtain warranty service during the warranty period, call one of the Technical Support numbers listed below.

In order to keep this warranty in effect, the purchaser must have handled and used the product as prescribed in the Instruction Guide accompanying this Warranty. This Warranty does not cover any damage due to accident, misuse, abuse, or negligence. Please check the product box or call Technical Support for details.

Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy of the consumer. In no event shall Kensington be liable for any incidental or consequential damages. This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Some states or countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Some states or countries do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Français

Félicitations !




Grâce au MicroSaver Combination Notebook Lock, protégez votre ordinateur portable le plus simplement du monde. Il vous suffit d'insérer le verrou et d'entrer le code pour protéger votre ordinateur du vol. Outre les ordinateurs portables, le Combination Notebook Lock est compatible avec tous les appareils équipés d'une encoche de sécurité Kensington.

Verrouillage de votre ordinateur portable ou d'un autre périphérique

1. Enroulez le câble (C) autour d'un objet fixe (le pied d'une table de bureau, par exemple) et faites passer le verrou à travers la boucle.
2. Entrez votre code personnalisé (voir ci-dessous).
3. Alignez le verrou en forme de T (D) et l'encoche de sécurité Kensington située sur votre ordinateur ou un autre périphérique.
4. Introduisez le verrou dans l'encoche de sécurité Kensington de votre ordinateur ou un autre périphérique.
5. Tournez le verrou de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
6. Brouillez les combinaisons.
7. Le tour est joué ! Votre ordinateur portable ou périphérique est maintenant verrouillé en toute sécurité grâce au MicroSaver Combination Notebook Lock.

Établissement de votre code secret personnalisé

1. Votre verrou à combinaison est livré avec un code 0000 prédéfini en usine. Avant d'établir votre code secret personnalisé, vérifiez que la combinaison affichée soit 0000. Si ce n'est pas le cas, utilisez la fonction d'alignement facilité Quick Set pour aligner les chiffres de la combinaison sur 0000.
2. Passez au mode de **réinitialisation (Reset)** : utilisez une pièce de monnaie pour faire tourner de 90 degrés la rainure sur la plaque (F) située à l'extrémité du verrou jusqu'à ce que le point rouge apparaisse.
3. Entrez votre nouveau code code en faisant tourner les chiffres de la combinaison (E). Utilisez un code facile à mémoriser.
4. Revenez en mode **d'utilisation** en tournant la plaque (F) pour la remettre en place.
5. Enregistrez votre câble et votre code en ligne sur le site www.kensington.com.

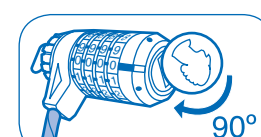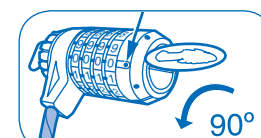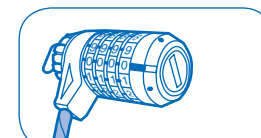

Contacter Kensington

Des informations de dépannage et des réponses aux questions fréquemment posées sont disponibles en permanence sur le site Web Kensington à l'adresse www.kensington.com.

Garantie limitée

Kensington Technology Group, une division d'ACCO Brands, Inc. (Kensington), garantit ce produit contre tout vice de matériau et de fabrication dans le cadre d'une utilisation et d'un entretien normale pendant la durée de vie du produit, comme suit :

Kensington se réserve le droit de décider de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux couvert pas cette garantie. Dans le cas où Kensington est dans l'impossibilité de remplacer ou de réparer le produit, Kensington vous rembourse le prix d'achat original, à condition que vous puissiez lui présenter le ticket de caisse/facture comme preuve d'achat avec le produit défectueux.

Pour tout service sous garantie, contactez l'un des numéros de l'assistance technique répertoriés ci-dessous.

Pour que la garantie reste valide, le produit doit être manipulé et utilisé selon le Mode d'emploi accompagnant cette garantie. Elle ne couvre pas les dommages causés par un accident, un usage impropre ou une négligence. Vérifiez la boîte du produit ou appelez l'assistance technique pour plus de détails.

La réparation ou le remplacement de ce produit, selon les conditions de garantie, constituent l'unique recours du consommateur. La responsabilité de Kensington ne pourra en aucun cas être engagée pour des dommages accidentels ou indirects. Cette garantie remplace toutes les autres garanties, expresse ou implicites, y compris toute garantie implicite de qualité marchande ou d'aptitude pour un usage particulier.

Certains états ou pays n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accidentels ou indirects, la limitation ou exclusion mentionnée ci-dessus peut donc ne pas vous être applicable. Certains états ou pays n'autorisent pas la limitation sur la durée d'une garantie implicite, la limitation mentionnée ci-dessus peut donc ne pas vous être applicable. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui diffèrent d'un état à l'autre.

Deutsch

Herzlichen Glückwunsch!




Mit dem Zahlen-Kombinations-Notebookschloss ist das Sichern Ihres Notebooks so einfach wie das Abschließen Ihres Fahrrads. Verwenden Sie das Schloss, und stellen Sie die Kombination ein, um Ihren Computer vor Diebstahl zu schützen. Außer mit Notebooks können Sie das Zahlen-Kombinations-Notebookschloss mit jedem Gerät verwenden, das über einen Kensington Sicherheitssteckplatz verfügt.

So sichern Sie Ihr Notebook oder ein anderes Gerät

1. Legen Sie das Kabel (C) um ein unbewegliches Objekt, wie beispielsweise ein Tischbein, und ziehen Sie das Schloss durch die Schlaufe.
2. Geben Sie Ihren personalisierten Kombinationscode ein (siehe weiter unten).
3. Bringen Sie die T-Kupplung (D) am Schloss in eine Reihe mit dem Kensington Sicherheitssteckplatz Ihres Computers oder eines anderen Geräts.
4. Führen Sie das Schloss in den Kensington Sicherheitssteckplatz Ihres Computers oder eines anderen Geräts ein.
5. Drehen Sie den Schlosskörper um 90 Grad im Uhrzeigersinn.
6. Verdrehen Sie die Kombinationsräder.
7. Das ist alles! Ihr Computer oder Gerät ist jetzt mit dem MicroSaver Zahlen-Kombinations-Notebookschloss sicher abgesperrt.

So erstellen Sie Ihren personalisierten Kombinationscode

1. Ihr Kombinationsschloss ist werkseitig auf den Code 0000 eingestellt. Stellen Sie sicher, dass die Kombinationsräder auf 0000 eingestellt sind, bevor Sie Ihren personalisierten Kombinationscode erstellen. Verwenden Sie die Schnell-Einstellungsfunktion für die einfache Einstellung der Räder auf 0000, wenn sie auf einen anderen Wert eingestellt sind.
2. Wechseln Sie in den Einstellungsmodus: Drehen Sie mit einer Münze den Schlitz auf der Frontplatte am Ende des Schlosses um 90 Grad, bis ein roter Punkt sichtbar wird.
3. Stellen Sie die Kombinationsräder (E) auf Ihre neue, personalisierte Kombination ein. Verwenden Sie einen Code, den Sie sich leicht merken können.
4. Kehren Sie in den Gebrauchsmodus zurück, indem Sie die Frontplatte (F) in die Ausgangsstellung zurückdrehen.
5. Registrieren Sie Ihr Schloss und den Code online unter www.kensington.com.

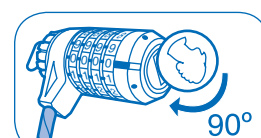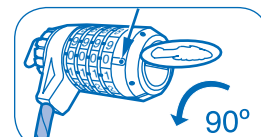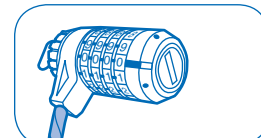

Kensington Kontaktdaten

Informationen zur Fehlerbehebung und Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen erhalten Sie rund um die Uhr auf der Kensington Website unter www.kensington.com.

Beschränkte, lebenslange Garantie

Kensington Technology Group, ein Bereich von ACCO Brands, Inc. (Kensington), garantiert unter den folgenden Voraussetzungen für dieses Produkt Mängelfreiheit unter normalen Einsatz- und Wartungsbedingungen für die Lebensdauer des Produkts:

Kensington stellt, nach eigenem Ermessen, vergleichbaren Ersatz (neu oder im Austauschverfahren) für defekte Teile bereit und übernimmt die Arbeitskosten für die Reparatur des Produkts, das als beschädigt anerkannt wurde. Sollte Kensington nicht in der Lage sein, das Produkt zu ersetzen oder zu reparieren, erstattet Kensington Ihnen den Originalkaufpreis. Hierzu müssen Sie den Originalkaufpreis anhand eines datierten Belegs nachweisen, der gemeinsam mit dem defekten Produkt an Kensington übergeben wird.

Wenn Sie während der Garantielaufzeit Garantieansprüche erheben möchten, nehmen Sie unter einer der unten aufgeführten Telefonnummern Kontakt mit der technischen Unterstützung auf. Die Garantie wird nur gewährt, wenn der Käufer das Produkt gemäß der dieser Garantie beigefügten Bedienungsanleitung verwendet hat. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die auf Unfälle, Missbrauch, Anwendungsfehler oder Fahrlässigkeit zurückzuführen sind. Detaillierte Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produkts. Sie können sich auch mit der technischen Unterstützung in Verbindung setzen.

Die Reparatur bzw. der Austausch gemäß dieser Garantie ist das einzige Rechtsmittel des Verbrauchers. Kensington ist in keinem Fall für jeglichen Schadenersatz für Aufwendungen bei Vertragserfüllung oder für jegliche Folgeschäden haftbar. Diese Garantie ersetzt alle anderen Garantien, ausdrücklicher oder stillschweigender Art, einschließlich stillschweigender Garantien hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

In einigen Bundesstaaten oder Ländern ist der Ausschluss oder die Beschränkung von Schadenersatz für Aufwendungen bei Vertragserfüllung oder von Folgeschäden nicht zulässig. In diesem Fall gelten die davon betroffenen Einschränkungen oder Ausschlüsse nicht. Bestimmte Bundesstaaten oder Länder lassen die Beschränkung hinsichtlich des Gewährleistungszeitraums nicht zu, sodass die oben genannten Einschränkungsklauseln für Sie möglicherweise nicht relevant sind. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechte; weitere zusätzliche Rechte können zwischen Bundesstaaten abweichen.

Kensington, ACCO, und MicroSaver sind registrierte Handelsmarken der ACCO Brands Corporation. „The Kensington Promise“ ist eine Dienstleistungsmarke der ACCO Brands Corporation. Alle anderen registrierten und nicht registrierten Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. US-Patentnr. US6588241, US6553794, US6112562, US5381685, EP577811B1. Es sind weitere US- und ausländische Patente angemeldet.

©2006 Kensington Computer Products Group, ein Bereich von ACCO Brands USA LLC. Die unerlaubte Vervielfältigung, Duplizierung oder eine andere Form der Reproduktion von Inhalten hieraus ist ohne schriftliche Genehmigung durch die Kensington Technology Group untersagt. Alle Rechte vorbehalten. 3/06





<p>Kensington Computer Products Group ACCO Brands USA LLC 333 Twin Dolphin Drive Redwood Shores, CA 94065 Designed in California, U.S.A. by Kensington Assembled in China</p>	<p>ACCO Brands Europe Oxford House Oxford Road Aylesbury Bucks. HP21 8SZ United Kingdom www.kensington.com</p>	<p>ACCO Canada Inc. 5 Precidio Court Brampton Ontario L6S 6B7 Canada</p>	<p>ACCO Australia Level 2, 8 Lord St Botany NSW 2019 PO Box 311 Rosebery NSW 1445 Australia</p>
---	--	--	---

Kensington, ACCO, and MicroSaver are registered trademarks of ACCO Brands Corporation. The Kensington Promise is a service mark of ACCO Brands Corporation. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. Patents pending.

©2006 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands USA LLC. Any unauthorized copying, duplicating, or other reproduction of the contents hereof is prohibited without written consent from Kensington Computer Products Group. All rights reserved. 3/06

Kensington, ACCO, et MicroSaver sont des marques déposées de ACCO Brands Corporation. The Kensington Promise est une marque de service de ACCO Brands Corporation. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Le brevet américain US6588241, US6553794, US6112562, US5381685, EP577811B1. Autres brevets américains et étrangers en cours.

©2006 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands USA LLC. Toute copie, duplication ou autre reproduction non autorisée du contenu de ce manuel est interdite sans le consentement écrit de Kensington Computer Products Group. Tous droits réservés. 3/06

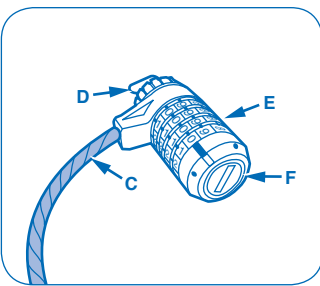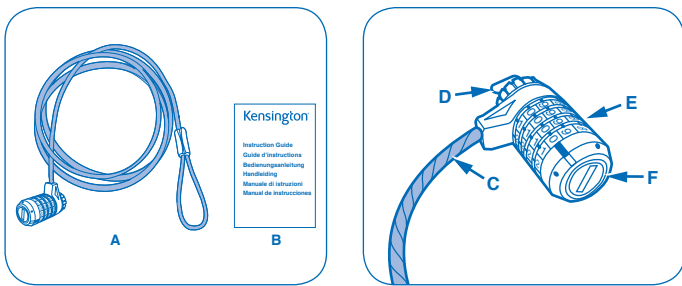

Nederlands


Contents	A MicroSaver Combination Notebook kabelslot
	B Handleiding
Onderdelen	C Kabel
	D T-Balk
	E Cijfercombinatieslot
	F Wijzerplaat

Italiano

Contenu	A Lucchetto per notebook
	B Manuale di istruzioni
Componenti	C Cavo
	D Blocco a T
	E Rotelle per la combinazione
	F Mascherina frontale

Español

Contenidos	A MicroSaver Combination Cable de seguridad para ordenador portátil
	B Manual de instrucciones
Componentes	C Cable
	D Barra en T
	E Ruedas de combinación
	F Placa frontal

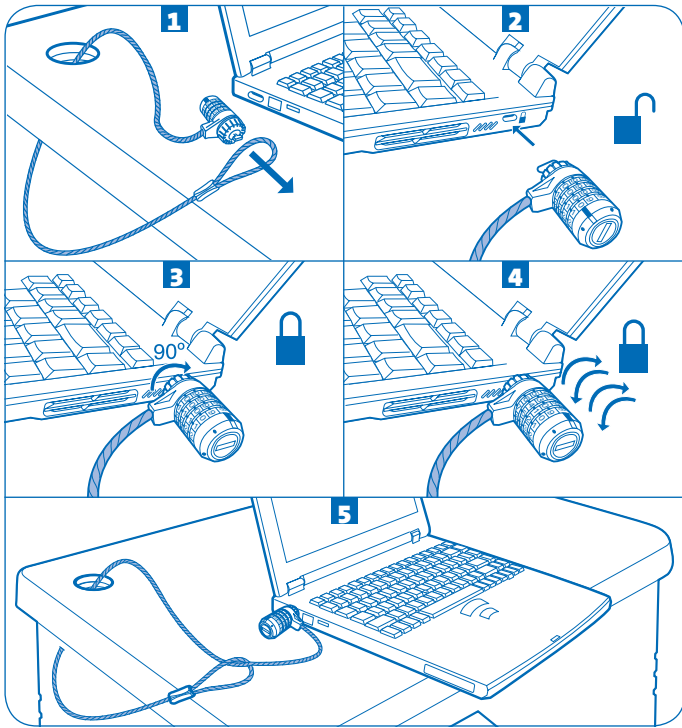

Technical Support / Assistance technique Technischer Support / Technische ondersteuning Assistenza tecnica / Asistencia técnica

België / Belgique	02 275 0684
Canada	1 800 268 3447
Denmark	35 25 87 62
Deutschland	0211 6579 1159
España	91 66 2 3833
Finland	09 2290 6004
France	01 70 20 00 41
Ireland	01 601 1163
Italia	02 4827 1154
México	001 880 535 4242
Nederland	053 482 9868
Norway	22 70 82 01
Österreich	01 790 855 701
Portugal	800 831 438
Schweiz / Suisse	01 730 3830
Sweden	08 5792 9009
United Kingdom	0207 949 0119
United States	1 800 535 4242
International Toll	+31 53 484 9135

Nederlands

Gefeliciteerd!




Met het MicroSaver Combination Notebook kabelslot is het beveiligen van uw notebook net zo gemakkelijk als het op slot zetten van uw fiets. U koppelt gewoon het slot aan en stelt de cijfercombinatie in om uw notebook tegen diefstal te beschermen. Naast notebooks kunt u het cijfercombinatieslot ook gebruiken voor elk apparaat met een Kensington-beveiligingsuitsparing.

Uw notebook of ander apparaat vastzetten

1. Wikkel de kabel (C) om een niet-verplaatsbaar object (bijvoorbeeld de poot van een bureau) en haal het slot door de lus.
2. Stel uw persoonlijke cijfercombinatie in (zie hieronder).
3. Zet de T-balk (D) op één lijn met de Kensington-beveiligingsuitsparing in uw notebook of ander apparaat.
4. Steek het slot in de Kensington-beveiligingsuitsparing in uw notebook of apparaat.
5. Draai het slot 90 graden (een kwartslag) rechtsom.
6. Verdraai de wielen van het cijfercombinatieslot.
7. Klaar! Uw notebook of apparaat is nu veilig vergrendeld met het MicroSaver Combination Notebook kabelslot.

Uw persoonlijke cijfercombinatie instellen

1. Bij uw cijfercombinatieslot hoort een fabrieksinstellingscode van 0000. Zet de wielen van het cijfercombinatieslot (E) op 0000, voordat u uw eigen cijfercombinatie aanmaakt. Als dit niet het geval is, gebruik u de functie Quick Set om de wielen op 0000 in te stellen.
2. Ga naar de modus **Reset**: Gebruik een muntstuk om de groef in de wijzerplaat (F) aan het uiteinde van het slot 90 graden (een kwartslag) te draaien totdat de rode stip zichtbaar wordt.
3. Draai de wielen van het cijfercombinatieslot (E) naar uw nieuwe, persoonlijke cijfercombinatie. Gebruik een cijfercombinatie die u gemakkelijk kunt onthouden.
4. Ga terug naar de modus **Use** door de wijzerplaat (F) weer terug op zijn plaats te draaien.
5. Registreer uw slot en cijfercombinatie online op www.kensington.com.

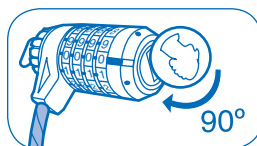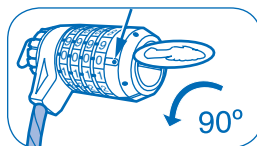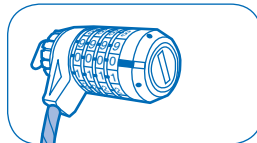

Contact opnemen met Kensington

Informatie over het opsporen van problemen alsmede antwoorden op veelgestelde vragen zijn 24 uur per dag beschikbaar op de website van Kensington op www.kensington.com.

Garantie met beperkte levensduur

Kensington Technology Group, onderdeel van ACCO Brands, Inc. ("Kensington") staat als volgt garant dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten voor de levensduur van het product:

Kensington zal naar eigen goeddunken defecte onderdelen vervangen door vergelijkbare nieuwe en gereviseerde onderdelen, waarbij de arbeidskosten verbonden aan het repareren van het product dat defect is bevonden, voor rekening van Kensington zullen komen. Als Kensington niet in staat is om het product te repareren of te vervangen, vergoedt Kensington u het oorspronkelijke aankoopbedrag, op voorwaarde dat u bij het defecte product ook de aankoopbon met de datum van aanschaf kunt overleggen als bewijs van het oorspronkelijke aankoopbedrag.

Bij gebruik van deze garantie voor reparaties dient u een van de hieronder vermelde telefoonnummers voor Technische ondersteuning te bellen.

Voor de geldigheid van deze garantie moet het product door de aankoper zijn gehanteerd en gebruikt overeenkomstig de bij deze garantie behorende handleiding. Deze garantie dekt niet eventuele schade als gevolg van een ongeluk, verkeerd of onjuist gebruik, of nalatigheid. Lees voor meer informatie de gegevens op de verpakking of neem contact op met Technische ondersteuning.

Onder deze garantie hebt u als consument uitsluitend recht op reparatie of vervanging. Kensington is onder geen beding aansprakelijk voor enige incidentele of vervolgschade. Deze garantie vervangt alle andere niet-uitdrukkelijke en uitdrukkelijke garanties, inclusief niet-uitdrukkelijke garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

In sommige staten of landen is het uitsluiten of beperken van incidentele schade of vervolgschade niet toegestaan, waardoor de bovengenoemde beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. In sommige staten of landen zijn beperkingen met betrekking tot de duur van een niet-uitdrukkelijke garantie niet toegestaan, waardoor de bovengenoemde beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, terwijl u tevens over mogelijke andere rechten beschikt die van staat tot staat en land tot land kunnen variëren.

Kensington, ACCO, en MicroSaver zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands Corporation. The Kensington Promise is a service mark of ACCO Brands Corporation. Alle overige gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. US Patent No. US6588241, US6553794, US6112562, US5381685, EP577811B1. Andere Amerikaanse en buitenlandse patenten in aanvraag.

© 2006 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands USA LLC. Elke ongeautoriseerde vorm van kopiëren, dupliceren en reproductie anderszins is verboden als hiervoor geen schriftelijke toestemming is verleend door de Kensington Computer Products Group. Alle rechten voorbehouden. 3/06

Italiano

Congratulazioni!




Il lucchetto con combinazione MicroSaver per notebook consente di bloccare un notebook con la stessa facilità con cui si blocca una bicicletta. Inserire il lucchetto e impostare la combinazione per proteggere il computer da eventuali furti. Il lucchetto può essere applicato anche su qualsiasi altro che dispone di uno slot di sicurezza Kensington.

Protezione del notebook o di un altro dispositivo

1. Avvolgere il cavo (C) attorno a un oggetto fisso, ad esempio la gamba di una scrivania, e far passare il lucchetto attraverso l'occhiello.
2. Impostare il codice della combinazione personalizzata (vedere di seguito).
3. Allineare il blocco a T (D) sul lucchetto con lo slot di sicurezza Kensington presente sul computer o su un altro dispositivo.
4. Inserire il lucchetto nello slot di sicurezza Kensington presente sul computer o sul dispositivo.
5. Ruotare il corpo del lucchetto di 90 gradi in senso orario.
6. Impostare una combinazione mediante le apposite rotelle.
7. Ecco fatto! Il notebook o il dispositivo è ora bloccato con il lucchetto MicroSaver.

Creazione del codice della combinazione personalizzata

1. Il lucchetto con combinazione viene fornito con un codice preimpostato (0000). Prima di creare un codice personalizzato, verificare che le rotelle per la combinazione (E) siano impostate su 0000. A tale scopo è possibile utilizzare la semplice funzione di allineamento rapido.
2. Passare alla modalità **Reset** usando una moneta per girare di 90 gradi la scanalatura sulla mascherina frontale (F) del lucchetto finché non viene visualizzato il punto rosso.
3. Impostare le rotelle (E) sulla nuova combinazione personalizzata. Utilizzare un codice facile da ricordare.
4. Tornare alla modalità **Use** ricollocando la mascherina frontale (F) nella posizione originale.
5. Effettuare la registrazione on line del lucchetto e del codice sul sito Web www.kensington.com.

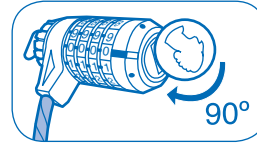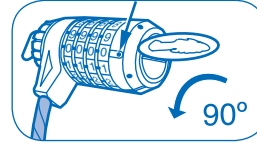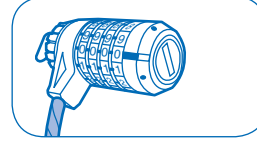

Come contattare Kensington

Le informazioni per la risoluzione dei problemi e le risposte alle domande più frequenti sono disponibili 24 ore su 24 sul sito Web di Kensington all'indirizzo www.kensington.com.

Garanzia limitata sulla durata del prodotto

Kensington Technology Group, una divisione di ACCO Brands, Inc. (Kensington), garantisce questo prodotto da difetti nei materiali e da errori umani per la durata del prodotto, come indicato di seguito.

Kensington fornirà, a propria discrezione, pezzi di ricambio nuovi o ricostruiti equiparabili in sostituzione dei componenti difettosi e provvederà al pagamento delle spese di manodopera necessarie per la riparazione del prodotto difettoso. Qualora non fosse in grado di sostituire o riparare il prodotto, Kensington rimborserà il cliente per un importo pari al prezzo di acquisto originale dietro presentazione della ricevuta fiscale con data come prova della somma pagata, unitamente al prodotto difettoso.

Per ottenere il servizio di garanzia durante il periodo di garanzia, contattare il servizio di supporto tecnico ai numeri elencati di seguito.

Per la validità della garanzia è necessario che il prodotto sia stato maneggiato e utilizzato dall'acquirente nella modalità indicate nel Manuale di istruzioni fornito con la presente garanzia. La presente garanzia non copre eventuali danni dovuti a incidenti, uso errato o improprio o negligenza. Per ulteriori informazioni fare riferimento alle indicazioni riportate sulla confezione o contattare il servizio di supporto tecnico.

La riparazione o la sostituzione nei termini qui descritti è l'unico ed esclusivo rimedio disponibile per il cliente. In nessun caso Kensington sarà responsabile in caso di danni particolari, incidentali o indiretti. La presente garanzia sostituisce tutte le altre garanzie, espresse o implicite, comprese tutte le garanzie implicite di commerciabilità o idoneità a scopi particolari.

Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di responsabilità per danni incidentali o indiretti, quindi è possibile che la suddetta limitazione o esclusione non sia applicabile al proprio paese. Alcune giurisdizioni non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, quindi è possibile che la suddetta limitazione non sia applicabile al proprio paese. Questa garanzia conferisce al cliente diritti legali specifici. È possibile godere anche di altri diritti, variabili a seconda della giurisdizione.

Kensington, ACCO, e MicroSaver sono marchi registrati di ACCO Brands Corporation. Kensington Promise è un marchio di servizio di ACCO Brands Corporation. Tutti gli altri marchi, registrati e non registrati, sono di proprietà dei rispettivi produttori. Brevetto negli Stati Uniti n. US6588241, US6553794, US6112562, US5381685, EP577811B1. In attesa di altri brevetti negli Stati Uniti e in altri paesi.

©2006 Kensington Computer Products Group, una divisione di ACCO Brands USA LLC. È vietata la copia, la duplicazione o qualsiasi altra forma non autorizzata di riproduzione del contenuto del presente documento senza previo consenso scritto di Kensington Computer Products Group. Tutti i diritti riservati. 3/06

Español

Felicitaciones




Gracias al candado de combinación para portátil MicroSaver, proteger un equipo portátil es tan fácil como colocar un candado a una bicicleta. Sólo hay que conectar el candado y establecer la combinación para proteger el equipo contra robos. Este candado con combinación no sólo sirve para los equipos portátiles, sino también para todo dispositivo provisto de una ranura de seguridad de Kensington.

Protección del equipo portátil u otro dispositivo

1. Pase el cable (C) alrededor de un objeto fijo, por ejemplo la pata del escritorio, y el candado a través del lazo.
2. Introduzca el código de la combinación personalizada (véase más abajo).
3. Alinee la barra en T (D) del candado con la ranura de seguridad de Kensington del equipo u otro dispositivo.
4. Inserte el candado en la ranura de seguridad de Kensington del equipo o dispositivo.
5. Gire el cuerpo del candado 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
6. Dé unas vueltas a las ruedas de la combinación.
7. Y ya está. El portátil o dispositivo ahora quedará bien protegido gracias al candado de combinación para portátil MicroSaver.

Creación del código de la combinación personalizada

1. El candado con combinación viene con el siguiente código predeterminado: 0000. Antes de crear un código personalizado para la combinación, asegúrese de que las ruedas de la combinación (E) muestran 0000. Si no es así, utilice la función de alineación fácil Quick Set para llevar las ruedas a 0000.
2. Vaya al modo **Restablecer**: utilice una moneda para girar 90 grados la ranura de la placa frontal (F) situada en el extremo del candado hasta que se muestre el punto rojo.
3. Coloque las ruedas de la combinación (E) de tal manera que muestren su nueva combinación personalizada. Utilice un código que le sea fácil de recordar.
4. Vuelva al modo **Utilización** girando la ranura de la placa (F) a la posición original.
5. Registre el candado y el código en línea en www.kensington.com.

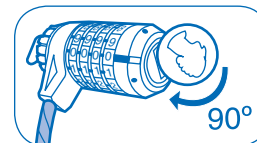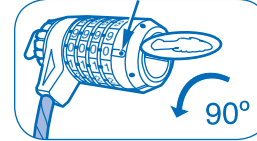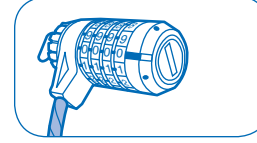

Información de contacto de Kensington

La información de solución de problemas y las respuestas a las preguntas más frecuentes están disponibles 24 horas al día en el sitio Web de Kensington en www.kensington.com.

Garantía vitalicia limitada

Kensington Technology Group, división de ACCO Brands, Inc. (Kensington), garantiza este producto contra todo defecto de material y de fabricación durante la vida útil del mismo en los términos señalados a continuación:

Si existen componentes defectuosos, Kensington suministrará las piezas de recambio oportunas o bien dichos componentes reparados y correrá con los gastos derivados de la reparación del producto considerado defectuoso. En caso de no ser factible la sustitución o reparación del producto, Kensington devolverá al usuario el importe de la compra original, siempre que éste pueda entregar el recibo de compra fechado como prueba del precio de adquisición original y el producto defectuoso.

Para disfrutar de los servicios cubiertos por la garantía durante el período de cobertura, llame a uno de los números de asistencia técnica abajo señalados.

Para hacer valer la garantía, el producto deberá haber sido manejado y utilizado conforme al Manual de instrucciones que acompaña este documento. La presente garantía no cubre ningún daño debido a un accidente, uso incorrecto, abuso o negligencia. El usuario puede obtener información en la caja o llamar a asistencia técnica.

El único remedio proporcionado al usuario en el marco de la presente garantía será la reparación o la sustitución del producto. Kensington no será responsable en ningún caso de ningún daño fortuito o consecuente. Esta garantía prevalece sobre toda otra garantía, expresa o implícita, incluidas garantías implícitas de comercialización y adecuación a un fin determinado.

Algunos estados o países no permiten la exclusión o limitación de los daños fortuitos o consecuentes, en cuyo caso la limitación o exclusión arriba mencionada no será aplicable en dicho país o estado. Algunos estados o países no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo cual la limitación arriba mencionada no será aplicable en dicho estado o país. Esta garantía concede al usuario derechos legales específicos y es posible que éste posea también otros derechos, que podrán variar según el estado.

Kensington, ACCO, y MicroSaver son marcas registradas de ACCO Brand Corporation. The Kensington Promise es una marca de servicio de ACCO Brands Corporation. El resto de marcas comerciales registradas y si registrar son propiedad de sus respectivos propietarios. Patente nº US6588241, US6553794, US6112562, US5381685, EP577811B1 en EE UU. Otros patentes pendientes en EE UU y otros países.

© 2006 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands USA LLC. Queda prohibida cualquier copia, duplicado o reproducción no autorizada del contenido de este manual sin consentimiento escrito de Kensington Computer Products Group. Reservados todos los derechos. 3/06